


푸드클리너 제로

voar

FOOD WASTES DISPOSAL MACHINE

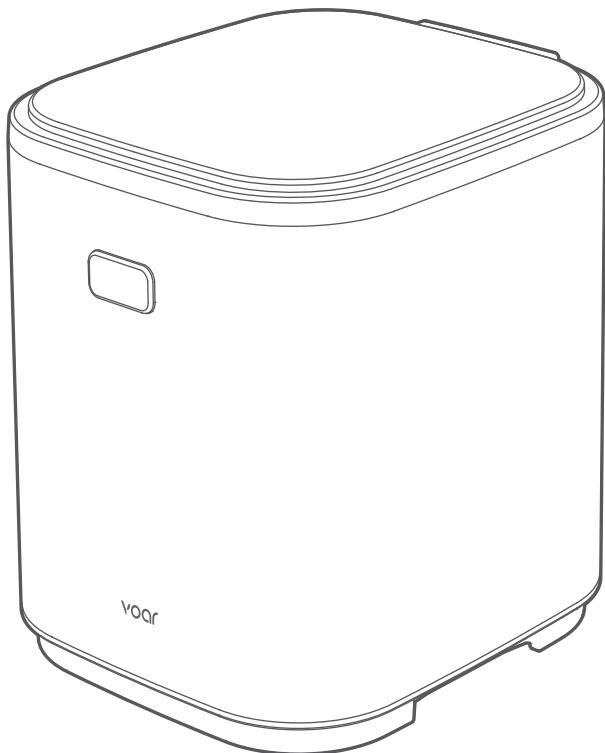

보아르 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.


푸드클리너 제로

보아르 | VKE-011WH

목차

제품 구성	01
제품 명칭	02-03
사용 방법	04-09
제품 보관 및 관리 방법	10-13
주의 사항	14-16
FAQ	17
제품 사양	18
회사 정보	19
폐기 지침	20

제품 구성

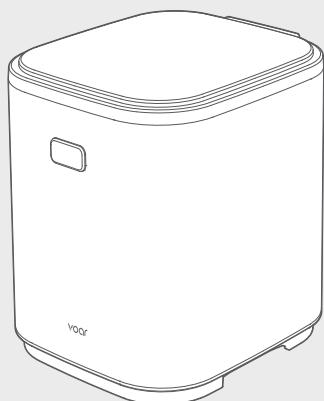


본품




필터 커버



탈취 필터

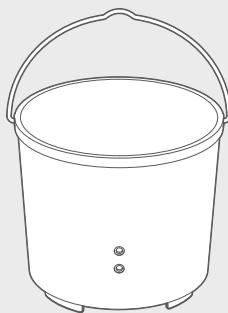


내솥

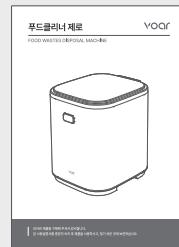

사용설명서



제품 명칭

외관

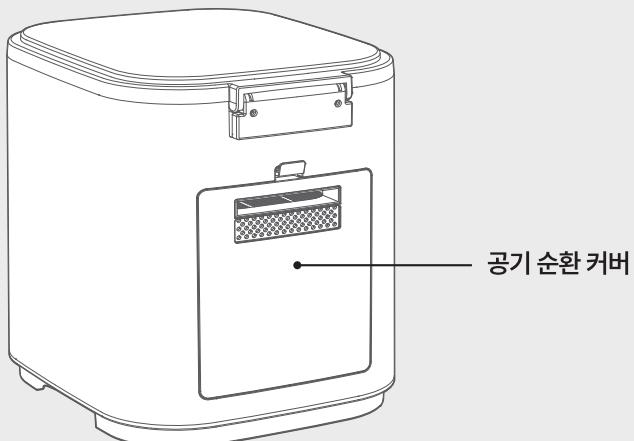


제품 명칭

내부

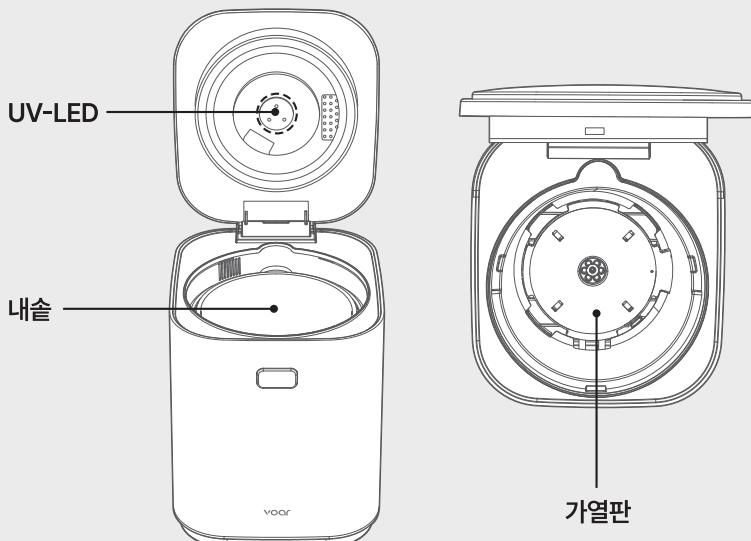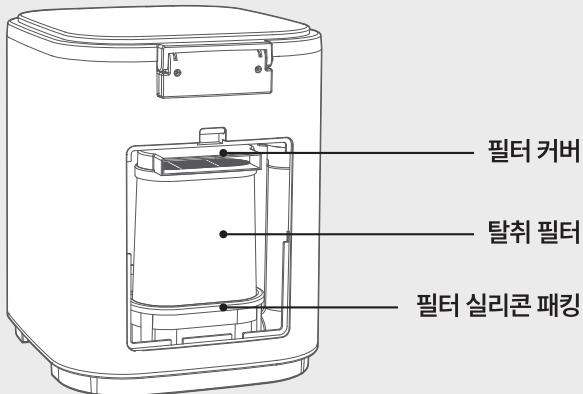

사용 방법

상태표시/버튼창

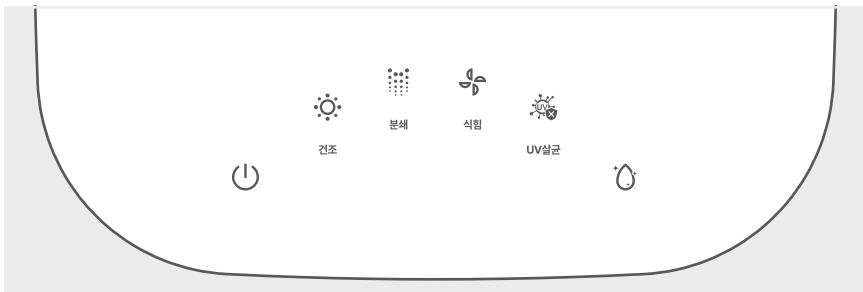

건조	건조 단계 표시	각 단계별 진행 상태를 알려주는 표시 부
분쇄	분쇄 단계 표시	
식힘	식힘 단계(FAN 작동) 표시	
UV살균	식힘 단계 (UV 살균) 표시	
전원 / 작동 버튼	음식물 처리 ON / OFF(3초 누름) 버튼 음식물 처리 진행 상태 표시	
셀프 세척 버튼	셀프 세척 ON / OFF(3초 누름) 버튼 셀프 세척 진행 상태 표시	

사용 방법

모드 및 기능

절전 모드

- 처음 전원이 연결되고 15초 동안 버튼이 선택되지 않으면, 절전 모드로 전환됩니다.
- 절전 모드에서 원하는 버튼을 눌러 대기모드로 전환할 수 있습니다.

대기 모드

- 15초 이내에 전원/작동 버튼, 세척 버튼으로 원하는 동작을 시작할 수 있습니다.

보관 모드

- 음식물 쓰레기양이 많지 않은 경우 충분한 양이 될 때까지 보관할 때 사용합니다. 음식물 쓰레기의 부패를 방지하기 위해 간헐적으로 공기 순환 및 내솥 내부의 임펠러가 작동하여 음식물 부패와 악취를 예방합니다.
- 음식물 처리가 완료되면, 30초 후 보관 모드로 자동 전환 됩니다. 이때, 내부 FAN과 내솥 임펠러가 3시간마다 1회 작동되며, 1회 작동 시 약 10분 동안 작동합니다.
- 대기모드에서 세척 버튼을 3초간 누르면 보관 모드로 변경되며, 관련 안내 멘트가 나옵니다.


음소거 모드

- 안내 멘트에 의한 소음 및 놀림 방지를 위해 안내 멘트를 소거할 수 있습니다.
- 세척 버튼을 누른 상태에서 전원버튼을 같이 3초간 누르면 안내 멘트와 함께 음소거 모드가 작동됩니다.
- 음소거 모드에서 위 내용과 같이 동일한 버튼 조작 시, 안내 멘트와 함께 음성모드로 변환됩니다.

사용 방법

설치 전 안내 사항

STEP
01

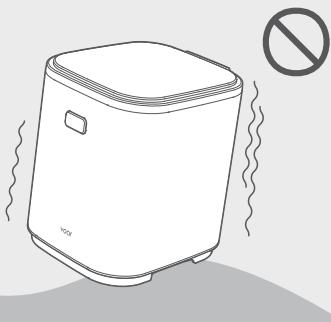

- 제품을 사용할 때 기울어지거나 넘어지지 않도록 반드시 평평한 곳에 놓아두고 사용 하십시오.

STEP
02

벽으로부터 일정 거리
(최소 15cm 이상)를
두어 설치하십시오.



- 벽면 등과 일정한 간격 (최소 15cm)을 두고 제품을 사용하십시오.

* 제품 상단에 전원 및 작동 조작 버튼이 있으니 충분한 공간을 확보해 주십시오.

STEP
03


실내 사용

- 추운 곳이나 온도차가 심한 곳, 높은 곳에서 사용은 기급적으로 피해주시고, 실내에서 사용해 주십시오.

사용 방법


사용 전 안내 사항

STEP
01

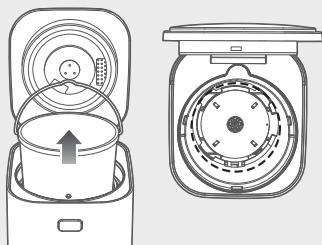


- 뚜껑을 열고 내솥을 들어, 내솥과 가열판 사이에 음식물, 이물질 등이 있는지 확인해 주십시오.

STEP
02

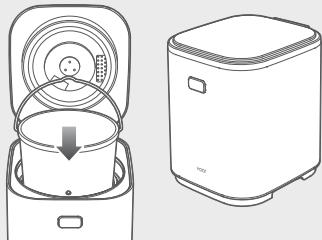

- 내솥이 제대로 장착되어 있는지 확인해 주십시오. (내솥 장착이 미흡하면 뚜껑이 닫히지 않습니다.)

STEP
03

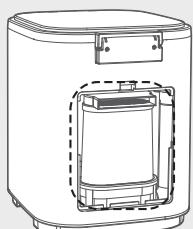

- 최초 구입 시, 후면부에 있는 탈취 필터의 비닐을 제거 후 사용해 주십시오.
탈취 필터와 커버, 실리콘 패드가 제대로 장착되어 있는지 확인해 주십시오.

STEP
04



- 최초 구입 시 내솥 바닥에 붙어 있는 보호 테이프를 반드시 제거 후 사용해 주십시오.

사용 방법

처리 불가능한 음식물



일반 쓰레기로 분류되는 음식물은 넣지 마시기 바랍니다.

	양파, 마늘, 옥수수 등의 껍질
	복숭아, 자두, 살구, 감, 아보카도 등의 단단한 씨
	호두, 밤, 땅콩, 파인애플 등의 딱딱한 껍질
	소, 돼지, 닭 등의 털과 뼈
	조개, 소라, 전복, 굴, 게, 가재 등의 껌데기 및 생선의 뼈
	달걀, 오리알, 메추리알 등의 껍질
	각종 차류의 티백 및 한약재 찌꺼기

사용 방법

음식물 처리방법

- * 음식물 처리가 완료된 뒤에는 충분히 식힌 뒤 내솥을 만져주시기 바랍니다.
- * 뚜껑이 열고 닫으면 자동으로 모든 동작 시간이 리셋됩니다.
- * 음식물 수분기에 따라 작동 시간은 다를 수 있습니다.

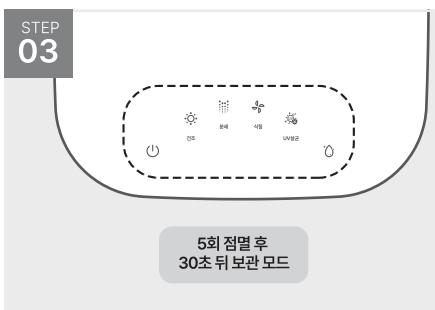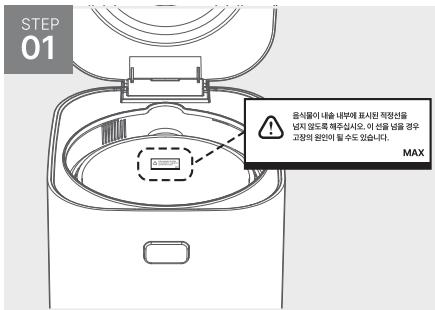

· 열림 버튼을 눌러 도어를 열고, 내솥에 음식물을 최대 MAX 선까지 넣은 후, 도어를 닫은 뒤 전원 버튼을 눌러 음식물 처리를 작동하십시오.

· 음식물 처리는 각 단계별로 건조→분쇄→식힘(식힘, UV 살균 단계 동시 작동) 순서대로 동작합니다. (진행 중인 단계는 상태 표시창에 LED로 표시됩니다.)


· 음식물 처리가 완료되면, 상태 표시창의 모든 LED가 5회 점멸 후 30초 뒤 보관 모드로 자동 전환됩니다.

제품보관 및 관리방법

세척 방법

- * 세척 중 화상의 위험이 있으니, 절대로 뚜껑을 열지 마십시오.
- * 세척이 완료 후 내솥을 충분히 식힌 뒤 만져 주십시오.
- * 2~3주에 한 번씩 세척 기능 사용을 권장합니다. (1시간 내외 종료)
- * 내솥 내부에 음식물이 굳어 있으면, 끓인 물을 부어 음식물을 불린 후 세척해 주십시오.

STEP
01

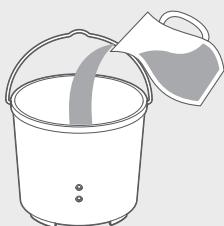


- 내솥의 음식물 처리 결과물을 모두 제거한 뒤 MAX 기준으로 물을 $\frac{1}{2}$ 정도 채워 주십시오.

STEP
02



- 도어를 닫고 세척 버튼을 눌러주십시오.
(고온 및 UV 살균으로 내솥의 유해 세균이 살균됩니다.)

STEP
03

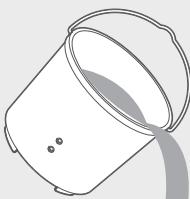

- 세척이 종료 후, 열을 충분히 식힌 세척 내용물을 내솥에서 제거해 주십시오.

제품보관 및 관리방법

탈취필터 교체 방법


- * 탈취 필터 교체 시기는 평균 2~3개월이지만, 투입되는 음식물의 종류, 양에 따라 탈취 필터 수명이 달라질 수 있습니다. 사용 시 냄새가 발생하면 탈취 필터를 교체해 주십시오.
- * 탈취 필터 교체 전에 반드시 전원 콘센트를 빼고 진행해 주십시오.
- * 필터 실리콘 패킹 분실 또는 실리콘 패킹과 탈취 필터가 제대로 장착되지 않으면 악취가 발생할 수 있습니다.

STEP
01




· 공기 순환 커버를 본체와 분리해 주세요.

STEP
02

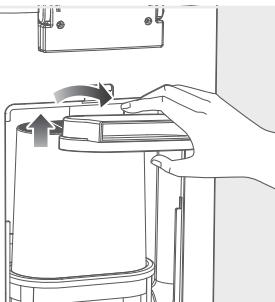

· 필터 커버를 위로 옮겨 해제해 주십시오.


STEP
03

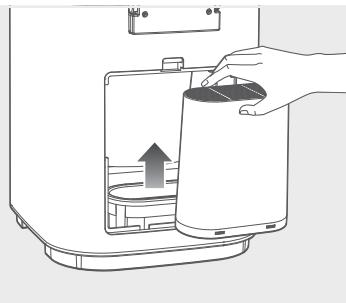

· 탈취 필터를 해제해 주십시오.


제품보관 및 관리방법

STEP
04

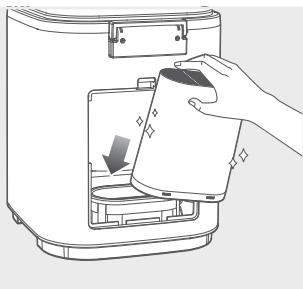

- 새로운 필터를 장착해 주십시오.
(필터 방향을 맞춰서 장착해 주십시오.)


STEP
05

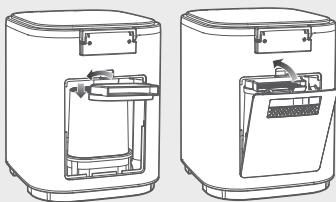

- 해체의 역순으로 필터 커버 및 공기 순환 커버를 결합해 주십시오.

탈취 필터 물기 제거


* 겨울철 또는 주변 온도 차이가 심한 경우 결로 현상에 의하여 물기 또는 물이 맺힐 수 있습니다.

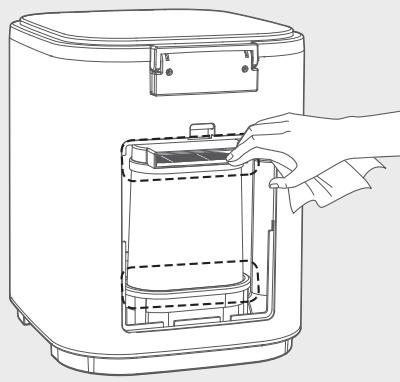

1. 공기 순환 커버를 본체와 분리하고, 필터 커버를 위로 옮겨 해제해 주십시오.
2. 탈취 필터를 해제해 주십시오.
3. 그림과 같은 부위에 물기를 닦아주십시오.
4. 필터 커버 부분에 물기를 닦아주십시오.
5. 해체의 역순으로 탈취 필터, 필터 커버 및 공기 순환 커버를 결합해 주십시오.

제품보관 및 관리방법

탈취 필터 분리 배출

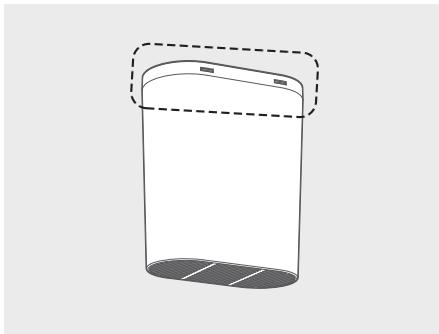

1. 본체와 탈취 필터를 분리해 주십시오.
2. 탈취 필터 상단의 커버를 분리해 주십시오.
3. 활성탄과 탈취 필터 케이스를 분리하여 버려주십시오.

관리 방법

- * 제품의 정상적인 성능을 유지하기 위한 주기적인 세척을 하지 않을 시에, 이물질 제거가 어렵고, 이로 인한 제품 성능 저하 및 부식이 발생할 수 있습니다.
- * 세척 모드를 통해 내솥 세척 후, 물기를 뺏으시거나, 통풍이 잘 되는 그늘에서 건조해 주십시오.
- * 장기간 보관 시, 습기가 없는 곳에서 보관하여 주십시오.

주의 사항



제품을 사용하기 전에 주의사항을 반드시 숙지하고 올바르게 사용해 주십시오.
사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.

안전을 위한 주의사항

* 제품을 사용하기 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오.

- 본 제품은 가정용입니다. 상업용 및 영업용으로 사용하지 마십시오.
- 사용하기 전에 정격 전압이 일치한지 확인 후 사용해 주십시오.
- 신체, 지각 또는 정신 능력에 장애가 있는 분 및 제품 사용에 대한 지식이나 경험이 부족한 분은 안전을 위한 보호자의 감독 없이는 사용하지 마십시오.
- 포장재(비닐, 스티로폼, 라벨 등)는 어린이가 절대 손대지 않도록 제거 후 사용해 주십시오.
포장재는 질식의 원인이 됩니다. (단, 전기용품 안전스티커와 안전사항이 적힌 스티커는 항상 볼 수 있도록 제거하지 마십시오.)
- 제품은 평평하고 단단한 바닥에 사용해 주십시오.



주의

- 본 제품은 자외선이 방출됩니다.
- 노출시 눈 또는 피부를 자극할 수 있습니다.
- 적절한 차폐물을 사용해주십시오.

주의 사항



제품을 사용하기 전에 주의사항을 반드시 숙지하고 올바르게 사용해 주십시오.
사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.

전원에 관한 주의사항

- 사용하기 전에 반드시 정격 전압이 일치하는지 확인하신 후 사용해 주십시오.
- 전원 코드가 파손된 경우 즉시 사용을 중단하고, 고객센터에 문의하여 조치 후 사용하시기 바랍니다.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 연결하거나 분리하지 마십시오. 감전 사고의 위험이 있습니다.
- 전원 플러그가 콘센트에 헐겁게 연결되면 열이 발생하여 코드가 녹게 되어 감전(화상) 및 화재의 위험이 있습니다. 전원 플러그를 콘센트에 알맞게 꽂아 주십시오.
- 콘센트를 단독으로 사용해 주십시오. 콘센트 별열로 인한 화재예방에 도움이 됩니다.
- 장기간 사용하지 않을 경우, 콘센트에서 전원 플러그를 분리 후 보관하여 주십시오.
- 전원 코드 위에 무거운 물건을 올려놓거나 코드가 제품 바닥에 눌리지 않도록 주의하십시오.
- 전원 코드를 뽑을 때 전원 코드를 당기지 마시고 플러그를 잡고 분리해 주십시오.
- 부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.
- 제품을 임의로 분해, 수리 또는 개조하지 마십시오. 화재, 감전 또는 사고의 원인이 될 수 있으며 무상 수리가 거절되거나 유상 수리 비용이 발생될 수 있습니다.
- 제품에 이상 진동, 이상 소음이 발생하면 고객센터로 문의해 주십시오.
- 화재 및 폭발의 위험이 있으니 제품은 직사광선을 피해 보관하고 가연성 혹은 인화성 물질을 가까이 두지 마십시오.
- 감전, 화재 및 상해의 위험이 있으니 제품 본체, 전원 코드나 플러그는 절대 물 또는 기타 액체에 절대 담그지 마십시오.

주의 사항



제품을 사용하기 전에 주의사항을 반드시 숙지하고 올바르게 사용해 주십시오.
사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.

사용 중에 관한 주의 사항

- 제품 안에 동물의 뼈, 유리와 쇠붙이 등 단단한 물질을 투입하지 마세요. 제품의 변형 및 고장의 원인이 됩니다.
- 수분이 과하게 많은 음식물 쓰레기를 투입하지 마십시오. 건조를 위해 작동 시간이 과하게 소요되어 기기 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 동작 중 본체 내부로 손을 넣지 마십시오.
- 전분류, 당분류, 지방류의 음식을 단독으로 처리하는 경우 뭉치고 응집되어 처리가 어려울 수 있습니다. 이런 경우 다른 음식과 섞어서 처리하여 주십시오.
- 전원이 꺼진 상태에서 음식물 쓰레기를 장기간 보관 시 냄새 및 부패가 발생할 수 있습니다.
- 전원을 켜신 후, 보관 모드로 음식물 쓰레기를 보관해 주십시오.
- 1회 최대 처리 용량은 최대 3L(1.5kg) 이내입니다.
- 제품 작동 중에 강제 종료하는 경우(열림 버튼 눌러 강제 종료, 전원 차단) 제품 사용 모드를 재설정해야 합니다.
- 제품 작동 중에 강제 종료하는 경우 (열림 버튼 눌러 강제 종료, 전원 차단) 내솔이 과열되어 바로 재시작이 불가하며, 내부 팬 작동도 멈추어 음식물 쓰레기 냄새가 날 수 있습니다.
- 제품 작동 시에 절대로 본체를 들어 올리거나 용기 뚜껑을 열지 마십시오.
- 제품 안에 인화물질 또는 기름 등을 넣어서 사용하지 마십시오.
- 내솔을 떨어뜨리거나 강한 충격으로 인한 여 외형이 변형된 경우 제품 성능 저하 및 조립 불가가 발생될 수 있습니다.
- 동물을 가두거나 내솔에 넣지 마십시오.
- 제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마십시오. 제품 파손의 원인이 됩니다.
- 제품 건조 중 결로 현상으로 인하여 필터 커버에 물기가 발생 할 수 있습니다.
- 내솔 내부의 구속된 회전부를 풀고자 하는 경우에는 반드시 기기의 전원 스위치를 끄거나 전원에서 플러그를 뽑아 주십시오.
- 최초 구입 시, 내솔 하부에 있는 보호 테이프 및 탈취 필터의 비닐을 제거하십시오.

FAQ

증상	점검 사항 및 조치
'내솔을 넣고 동작해 주세요'라는 안내 멘트가 나와요.	내솔이 제대로 장착되지 않거나 없는 상태에서 동작되었습니다. 내솔을 좌우로 돌려 제대로 장착하거나, 내솔을 넣고 동작해 주십시오.
완전히 건조되지 않아요.	음식물 종류에 따라서 건조, 분쇄형태가 다르게 나타납니다. (항상 가루 상태는 아닙니다.)
	지방(기름 등), 전분, 당류(설탕물 등)가 많이 포함되어 있는 음식물을 뭉쳐 있기 때문에 건조가 덜 되었다고 느낄 수 있습니다.
	수분함량이 높아 충분히 건조가 이루어지지 않을 수 있습니다. 추가 1 Cycle 동작을 해주십시오.
냄새가 납니다.	탈취필터, 필터 커버, 필터 실리콘 패킹이 올바르게 장착 되었는지 확인해 주십시오.
	필터 교체 주기가 확인 후 필터를 교체해 주십시오. 교체 시기(2~3개월)가 지날 경우 냄새가 날 수 있습니다.
	본체 뚜껑이 제대로 닫혀 있는지 확인해 주십시오.
안내 멘트가 나오지 않습니다.	'음소거 모드'를 해제하여 음성 모드로 변환해 주십시오.
'내솔이 과열되었습니다. 잠시 식힌 후 다시 작동해 주세요'라는 멘트가 나와요.	주변 온도 및 동작 시간으로 인하여 내솔이 과열된 상태입니다. 전원코드를 뽑고 열을 충분히 식힌 뒤에 코드를 재연결하여 재가동하여 주십시오.
건조 중에 '음식물이 걸렸습니다, 내솔을 확인하시고 딱딱한 음식물을 제거해 주세요.'라는 안내 멘트가 나와요.	내솔을 본체와 분리된 상태에서 내솔 내부의 뼈 등의 단단한 물질을 제거한 후, 다시 내솔과 본체를 결합한 뒤 작동해 주십시오.
필터 쪽에서 물이 생겨요.	겨울철 또는 주변 온도 차로 인한 결露로 현상이 진행되면서 물이 생길 수 있습니다. '탈취 필터 물기 제거' 내용 확인 후 관련 물기를 제거해 주십시오.
내솔 코팅이 벗겨집니다.	날카롭거나 단단한 음식물과의 마찰로 인하여 코팅이 벗겨질 수 있습니다. 벗겨진 코팅으로 인하여 음식물이 붙을 수 있으니, 세척 시 물에 불려서 세척하여 주십시오.

제품 사양

상품명	보아르 푸드클리너 제로
모델명	VKE-011WH
크기	275 × 320 × 380 (mm)
무게	8.6kg
전격	AC 220V, 60Hz, 500W
처리 용량	최대 3L(1.5kg)
처리 시간	평균 4~7시간 (최대 용량 처리시간 : 7시간)
감량율	90%내외
재질	ABS, PC, 알루미늄
구성품	본품, 탈취 필터, 필터 커버, 내솥, 사용설명서

* 제품 성능 개선을 위하여 약간의 규격변동이 있을 수 있습니다.

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97
A/S 및 제품문의	1661-4555
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	www.oa-world.com

폐기 지침

표시 기호	표시 재질	배출 방법
	종이	테이프, 택배 송장 등 제거 후 접어서 종이류로 배출
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER (바이오 계열)	플라스틱으로 배출 스티로폼은 스티로폼으로 배출 ※ 바이오 계열은 종량제 배출
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER (바이오 계열)	비닐로 배출 ※ 바이오 계열은 종량제 배출
	-	각 지자체에 따라 재활용 지침이 다름으로 각 지자체의 소형가전 폐기 지침 확인 후 배출
	도포, 첨합 등	종량제 배출

* 표시 기호 또는 표시 재질을 확인 후 배출 방법을 참조하여 분리 배출해주세요.



oa-mall.co.kr
보아온에서 원하시는
상품을 찾아보세요

VOAR

오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 www.oa-world.com

Copyright 2022. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.